



無線LAN子機 設定ガイド

GW-USWExtreme


Version: GW-USNano2_QIG-B_V1

- 本紙は、本製品を正しく使用するために必要な設定・使い方を説明しています。本紙の設定手順より本製品の設定を行ってください。また設定終了後は、本紙を大切に保管してください。
- 本製品の技術的なお問合せについては、別紙「はじめにお読みください」に記載されているサポートセンターへご連絡ください。

本紙に記載されていないその他の設定やご利用方法については、ユーザーズ・マニュアル、またはクライアント・マネージャのヘルプを参照してください。
参照方法は、本紙ウラ面の「マニュアル・ヘルプの見方」を参照してください。

本製品の特長

11n/150Mbps対応で、世界最小クラス！ 高速で快適なインターネット接続が可能！

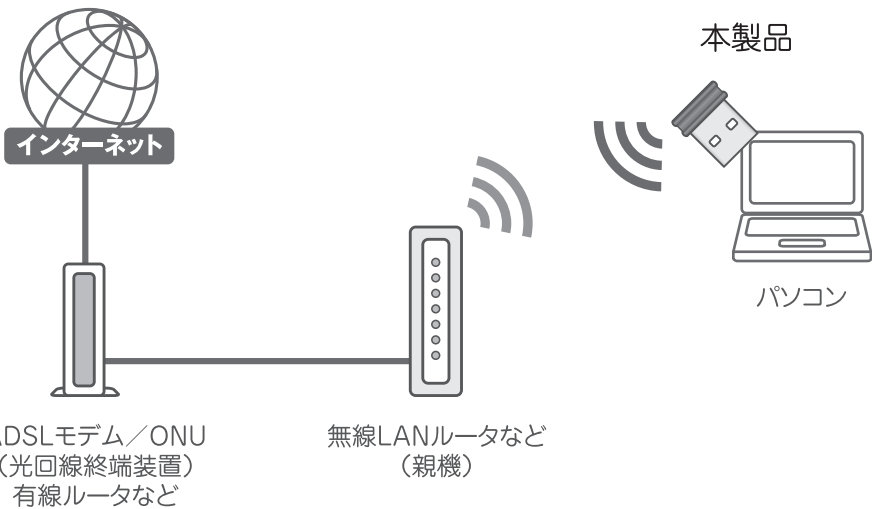

手順の確認

STEP 1 ソフトウェアのインストール

STEP 2 本製品の設定

以下のいずれかの接続方法で設定します。
弊社がお勧めする接続方法は「2-a かんたん設定 (ソフトウェア WPS ボタン編)」です。
詳しくは「STEP 2」の冒頭を参照してください。
・2-a かんたん設定 (ソフトウェア WPS ボタン編)
・2-b 通常設定

(本紙裏面)

クライアント・マネージャを使った接続モードについて

ゲーム機、スマートフォンを接続するときや、Xlink Kaiを使用するときは、本紙裏面の「クライアント・マネージャを使った接続モードについて」を参照してください。

準備する

はじめに以下のものをお手元に準備してください。

- ☐ 本製品
- ☐ CD-ROM (ソフトウェア) & マニュアル ※同梱品
- ☐ スタートガイド (本紙)
- ☐ 無線 LAN 接続する機器 (パソコンなど)
- ☐ インターネットに接続できる環境

各部の名称

各部の名称とはたらきは、次のとおりです。




必ずお読みください



すでに W モード用ソフトウェアをインストールしているときは、W モード用ソフトウェアをアンインストールする必要があります。アンインストール方法は、別紙「スタートガイド」裏面の「アンインストール」を参照してください。

- 無線LANルータ(親機)に有線LAN接続し、インターネット上のWEBサイト(ご契約プロバイダのホームページ・検索エンジン・YouTubeなど)が閲覧できるが確認してください。
- 本製品に付属のソフトウェア「ブラネックス クライアント・マネージャ」の動作保証は、Windows 7/Vista SP1/XP(32bit) SP3 以降です。
- Windows 7/Vista 64Bit をお使いのときは、本製品の設定は手動設定となります。設定方法は「クライアント・マネージャ ヘルプ」-「トラブルシューティング」-「Windows 64bit 版をご使用のとき」を参照してください。
- 無線 LAN 機能内蔵パソコンや、無線 LAN 子機ドライバ・ユーティリティがインストールされているパソコンでは、正しく動作しません。本製品を設定する前に、各メーカー取扱説明書をご確認頂き、事前に「内蔵無線 LAN 機能の無効化」、「ドライバ・ユーティリティの削除」をしてください。
- 弊社製の他の無線 LAN 子機や他社製の無線 LAN 子機がすでにインストールされている環境では、設定中に右記の画面が表示されます。右記の画面が表示されたときは、他の無線 LAN 子機のドライバ・ユーティリティをアンインストールしてください。

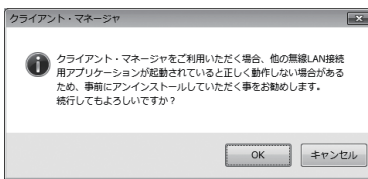

STEP 1 ソフトウェアのインストール

以下の手順にしたがってソフトウェアをインストールしてください。


※ゲーム機を接続するとき、Wi-Fi 携帯電話を接続するときは、ウラ面の「クライアント・マネージャを使った接続モードについて」をご確認ください。




まだ本製品をパソコンへ取り付けないでください。



- 1 パソコンの電源をオンにし、付属の CD-ROM をパソコンの CD/DVD ドライブにセットします。

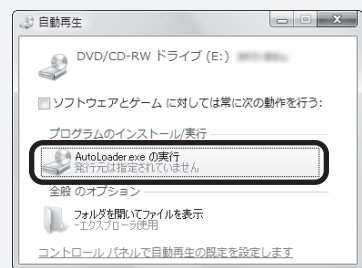


●Windows 7/Vista をお使いのとき
・自動再生画面が表示されたときは、「AutoLoader.exeの実行」をクリックします。

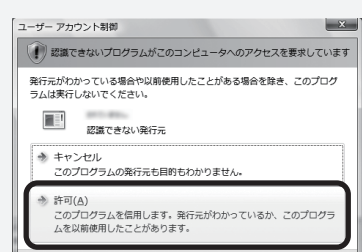

・「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、[はい]または[許可]をクリックします。

- メニュー画面が表示されないとき
「コンピュータ」(またはマイコンピュータ)を開き、CD/DVDドライブのアイコンをダブルクリックします。
- お使いのパソコンにCD/DVDドライブがないとき
以下のURLよりソフトウェアをダウンロードしてください。
<http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/gw-uswextreme.shtml>

2

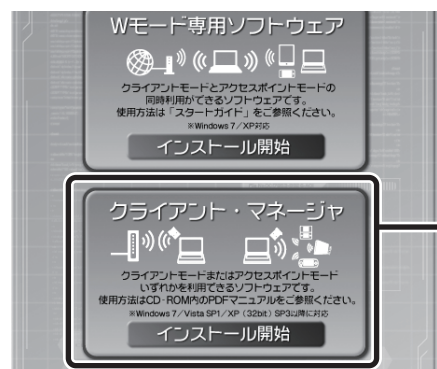


「クライアント・マネージャ」をクリックします。

※必ず「クライアント・マネージャ」と表示されたボタンをクリックしてください。


※環境により次の画面が表示されるまで、時間がかかることがあります。

3

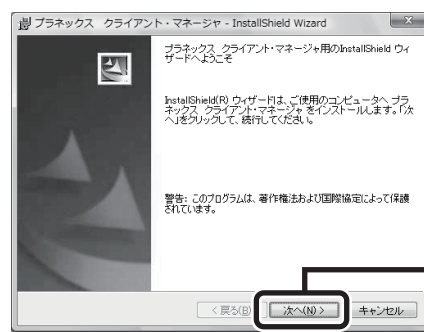

「次へ」をクリックします。

4

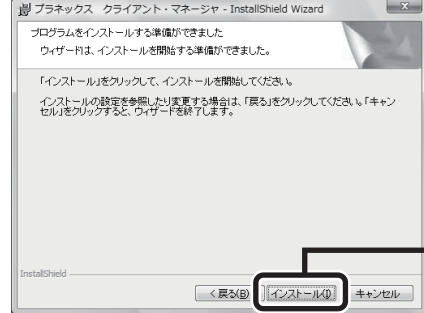

「インストール」をクリックします。

▼インストールが開始します。

5



「完了」をクリックします。

6



インストールが終了すると、「ブラネックス クライアント・マネージャ」が起動します。左記の画面を表示させたまま「STEP 2」に進みます。

※うまくインストールができないときは、本紙ウラ面の「困ったときは」の「インストールに失敗したとき」を参照してください。

STEP 2 本製品の設定

本製品をパソコンに取り付け、無線LANルータなどの親機に接続します。



本製品は、無線LAN接続をかんたんに設定できる「WPS」機能を搭載しています。本手順を始める前に、接続する無線LANルータなどの親機がWPS対応機器かどうかを確認してください。

無線LANルータ(親機)がWPS機能に対応しているとき

本紙オモテ面の「2-a かんたん設定 (ソフトウェア WPS ボタン編)」へ進んでください。

無線LANルータ(親機)がWPS機能に対応していないとき

本紙ウラ面の「2-b 通常設定」へ進んでください。

- ※ WPS (Wi-Fi Protect Setup) とは無線LAN機器のセキュリティなどの設定を簡単に行うための標準規格です。
- ※ PINコードを使ってWPS接続するときは、「クライアント・マネージャ ヘルプ」-「パソコンをインターネットに接続する」を参照し、設定を行ってください。



- ・本手順を始める前に、接続する無線LANルータなどの親機がインターネットに接続できることを確認してください。
- ・必ず暗号化(セキュリティ)を設定してください。


無線LANルータ(親機)がWPS機能に対応している場合

2-a かんたん設定 (ソフトウェア WPS ボタン編)

クライアント・マネージャのWPSボタンと、無線LANルータ(親機)のWPSボタンを使って、無線LAN接続します。


1

本製品をパソコンのUSBポートに挿し込みます。

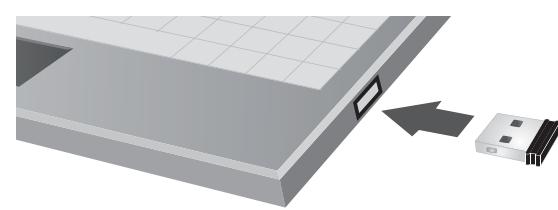

Windows Vistaをお使いのとき

- 「新しいハードウェアが見つかりました」の画面と、以下の「ユーザーアカウント制御」画面が同時に表示されたときは、「ユーザーアカウント制御」画面の[続行]をクリックして次に進みます。
- 「ユーザーアカウント制御」画面のみが表示されたときは、[続行]をクリックします。

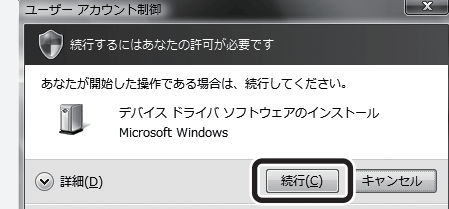


※画面下のタスクバーに表示されているときがありますので、ご注意ください。


2



「パソコンをインターネットに接続する」をクリックします。

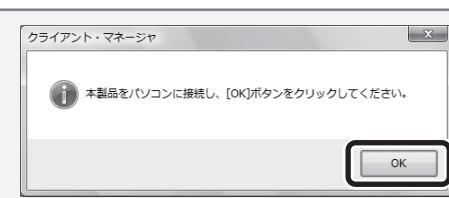


本製品がパソコンに挿し込まれていないときは、左記の画面が表示されます。本製品をパソコンに挿し込み、[OK]をクリックしてください。

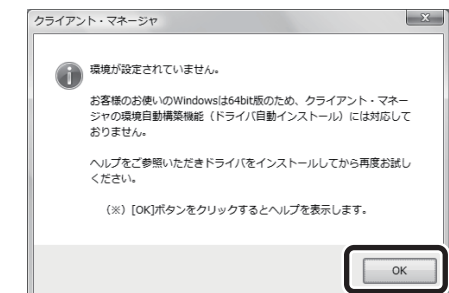


Windows 7/Vista 64Bitをお使いのときは、左記の画面が表示されます。本製品の設定は手動設定となりますので、設定方法はヘルプを参照してください。※[OK]をクリックすると、自動的にヘルプ画面が表示されます。※インストールが終了したら、「パソコンをインターネットに接続する」をクリックします。

3

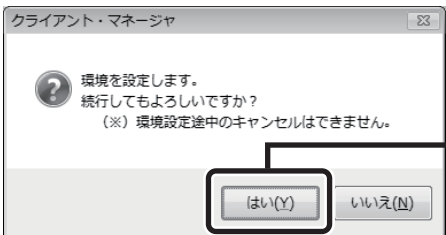


「はい」をクリックします。
※この画面が表示されないときは、次の4に進んでください。

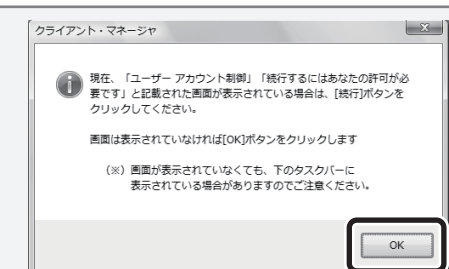

Windows 7/Vistaをお使いのとき
左記の画面が表示されたときは、[OK]をクリックします。


4

無線LANルータ(親機)のWPSボタンを押します。

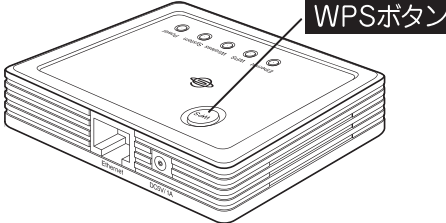


(弊社製品MZK-MF300Nの場合)
※WPSボタンの位置や操作方法は、機器により異なります。詳細はお使いの機器の取扱説明書を参照してください。

5

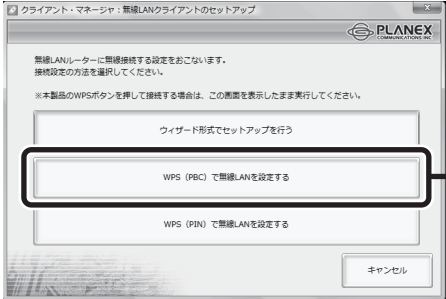

「WPS(PBC)で無線LANを設定する」をクリックします。

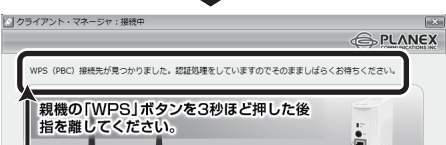


本製品が接続先を検査し、接続先が見つくと「WPS(PBC)接続先が見つかりました。」と表示されます。



- 接続に失敗したときは再度試してください。それでもつながらないときは、以下の手順を行ってください。
① パソコンを再起動します。
② デスクトップ上の「クライアント・マネージャ接続ウィザード」をダブルクリックし、2から再開します。


6

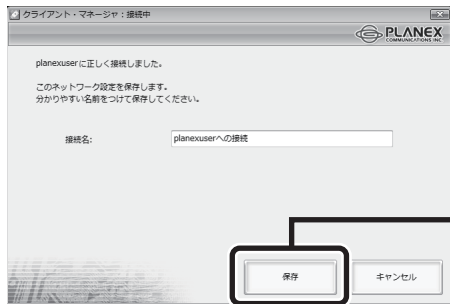

「保存」をクリックします。

7


接続が完了すると下記の画面が表示されます。

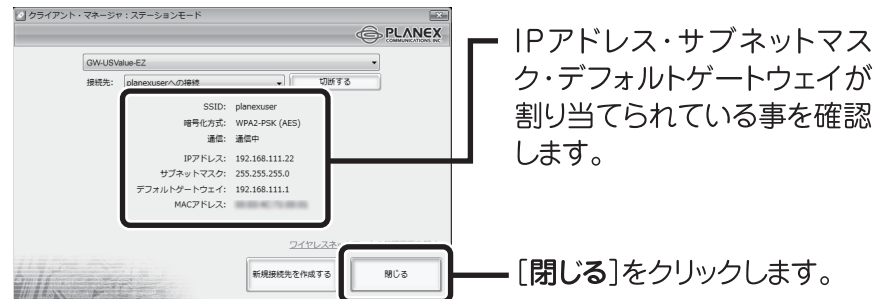


IPアドレス・サブネットマスク・デフォルトゲートウェイが割り当てられている事を確認します。

「閉じる」をクリックします。

※環境により上記の表示は異なります。

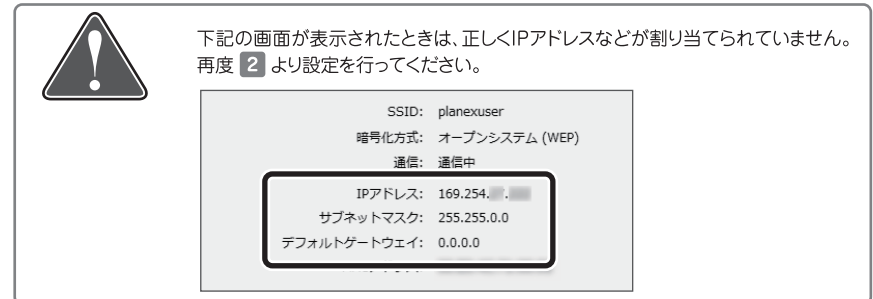


下記の画面が表示されたときは、正しくIPアドレスなどが割り当てられていません。再度 2 より設定を行ってください。

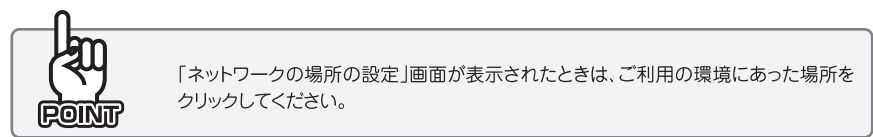

「ネットワークの場所の設定」画面が表示されたときは、ご利用の環境にあった場所をクリックしてください。

8

Webブラウザを起動し、ホームページが確認できれば、**設定の完了**です。



●本手順でうまくつながらないときは、パソコンを再起動してください。
●それでもうまくつながらないときは「2-b 通常設定」を参照し設定を行ってください。

無線LANルータ(親機)がWPS機能に対応していない場合

2-b 通常設定


クライアント・マネージャから無線LANルータ(親機)を検索して、無線LAN接続します。

1

はじめに接続先の無線LANルータ(親機)のセキュリティ情報を確かめて、以下の表にご記入ください。

	名称	接続先のセキュリティ情報
(イ)	SSID (接続名)	
(ロ)	暗号化キー	



※(イ)は手順6、(ロ)は手順7で使用します。

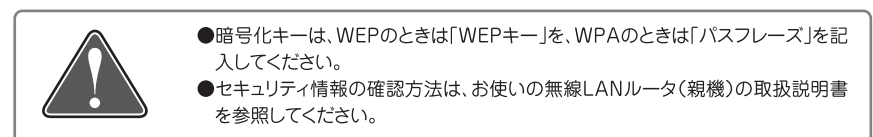

●暗号化キーは、WEPのときは「WEPキー」を、WPAのときは「パスフレーズ」を記入してください。
●セキュリティ情報の確認方法は、お使いの無線LANルータ(親機)の取扱説明書を参照してください。

2


本製品をパソコンのUSBポートに挿入します。

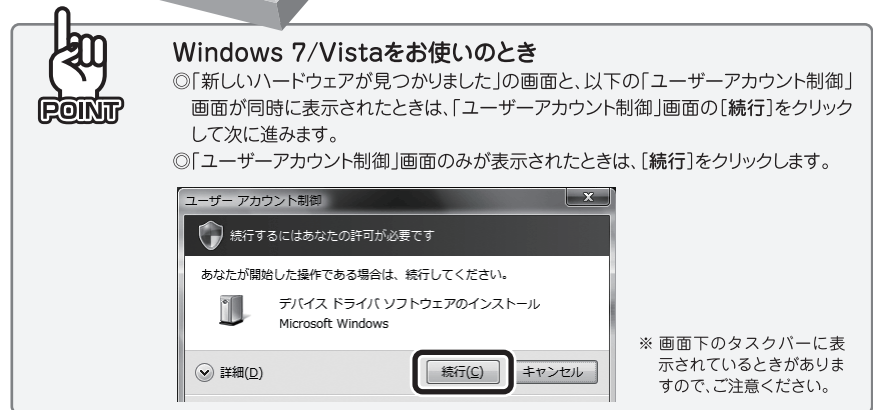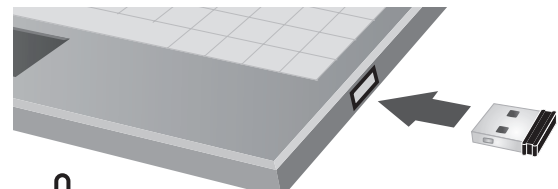


Windows 7/Vistaをお使いのとき
○「新しいハードウェアが見つかりました」の画面と、以下の「ユーザーアカウント制御」画面が同時に表示されたときは、「ユーザーアカウント制御」画面の「続行」をクリックして次に進みます。
○「ユーザーアカウント制御」画面のみが表示されたときは、「続行」をクリックします。

※画面下のタスクバーに表示されているときがありますので、ご注意ください。


3

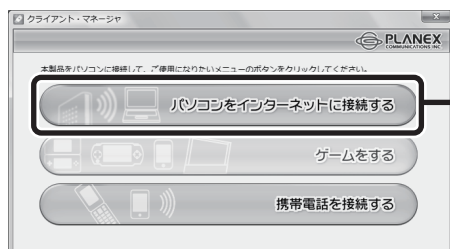

「パソコンをインターネットに接続する」をクリックします。

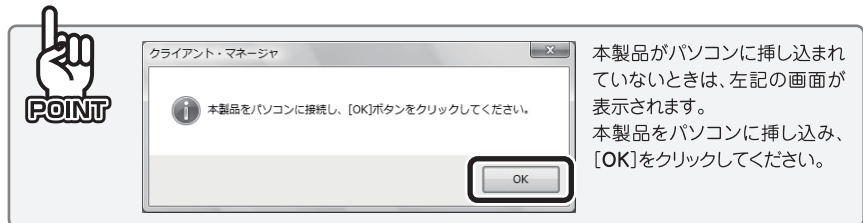


本製品がパソコンに挿し込まれていないときは、左記の画面が表示されます。
本製品をパソコンに挿し込み、「OK」をクリックしてください。

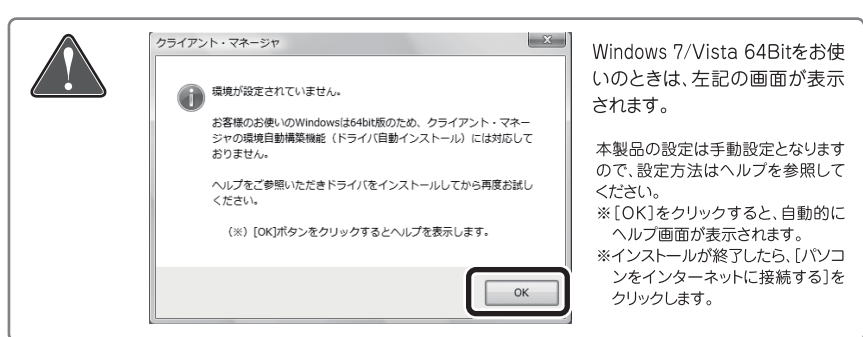

Windows 7/Vista 64Bitをお使いのときは、左記の画面が表示されます。


本製品の設定は手動設定となりますので、設定方法はヘルプを参照してください。
※「OK」をクリックすると、自動的にヘルプ画面が表示されます。
※インストールが終了したら、「パソコンをインターネットに接続する」をクリックします。

4

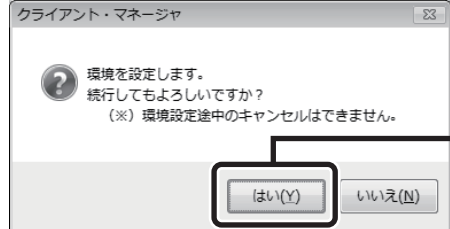


「はい」をクリックします。

※この画面が表示されないときは、次の 5 に進んでください。

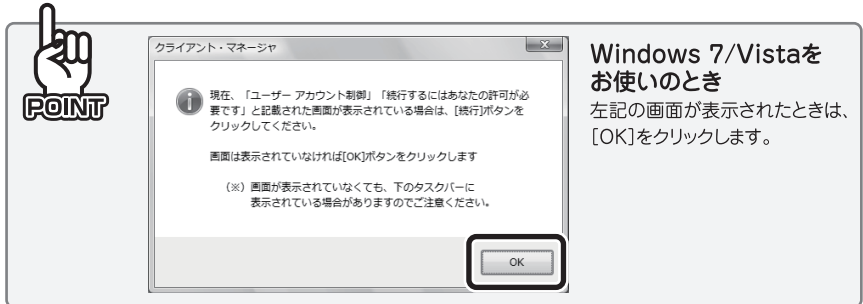

Windows 7/Vistaをお使いのとき
左記の画面が表示されたときは、「OK」をクリックします。

5

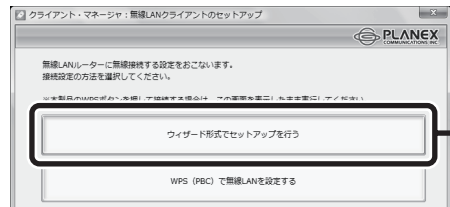


「ウィザード形式でセットアップを行う」をクリックします。

6




①(イ)と同じSSID(接続名)をクリックします。

②「次へ」をクリックします。



SSID(接続名)が表示されないときは「再検索」をクリックしてください。
それでも表示されないときは、パソコンを再起動したあと、デスクトップ上の「クライアント・マネージャ接続ウィザード」をダブルクリックし、3 から再度進めてください。


7

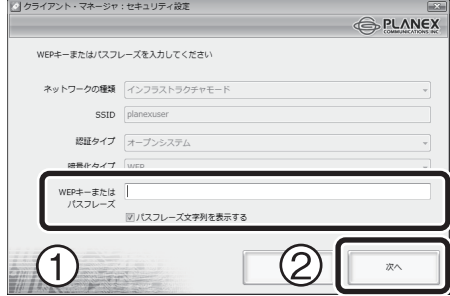

①(ロ)と同じ暗号化キーを入力します。

②「次へ」をクリックします。


8

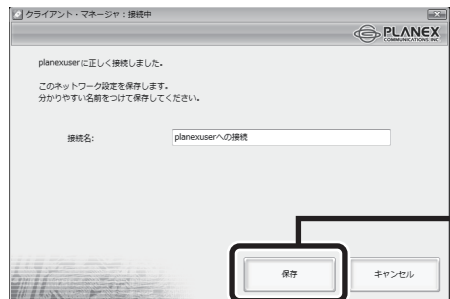

「保存」をクリックします。

9


接続が完了すると下記の画面が表示されます。

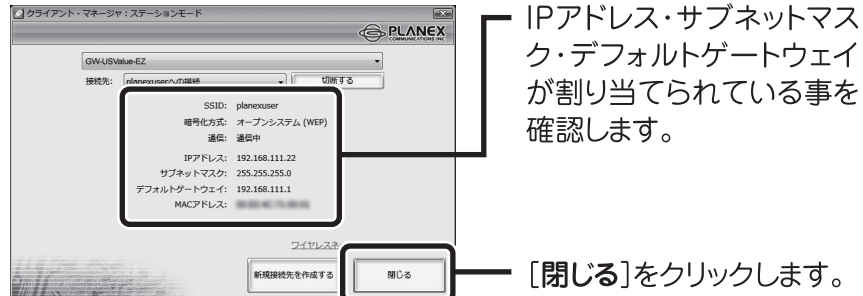


IPアドレス・サブネットマスク・デフォルトゲートウェイが割り当てられている事を確認します。

「閉じる」をクリックします。


※環境により上記の表示は異なります。

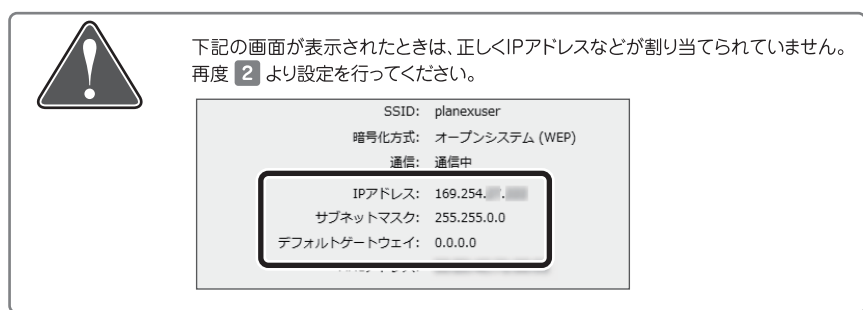

下記の画面が表示されたときは、正しくIPアドレスなどが割り当てられていません。再度 2 より設定を行ってください。

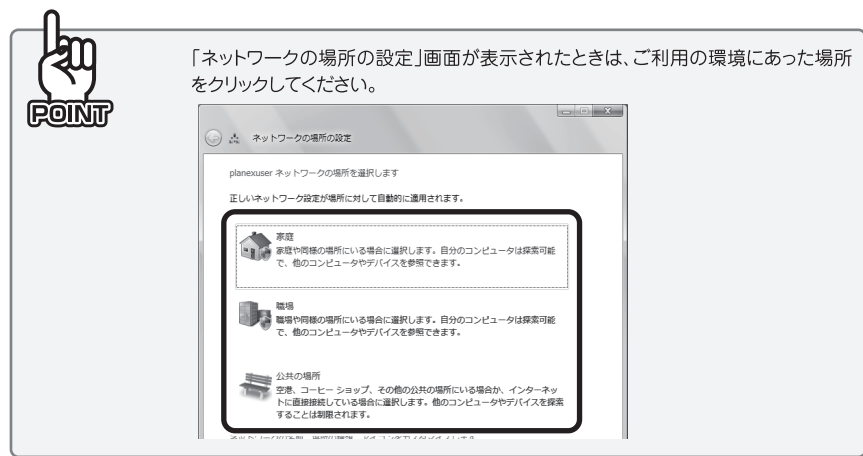

Webブラウザを起動し、ホームページが確認できれば、**設定の完了**です。



●本手順でうまくつながらないときは、パソコンを再起動してください。
●それでもうまくつながらないときは、本紙裏面の「困ったときは」を参照してください。

同梱品について

パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。

- ☐ GW-USWExtreme(本製品) ☐ CD-ROM(ソフトウェア)
☐ スタートガイド(本紙) ☐ 安全に関する説明書／保証書

マニュアル・ヘルプの見方

◆ユーザーズ・マニュアルを参照するとき


以下のホームページにアクセスしてください。
<http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/gw-uswextreme.shtml>

◆クライアント・マネージャのヘルプを参照するとき

①「スタート」→「すべてのプログラム」をクリックします。



②「ブラネックス クライアント・マネージャ」→「クライアント・マネージャ ヘルプ」をクリックします。

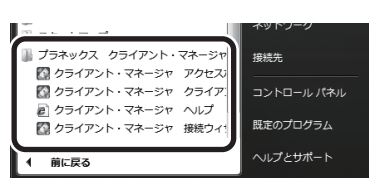

③ ヘルプが表示されます。

クライアント・マネージャを使った接続モードについて

本製品に付属の「ブラネックス クライアント・マネージャ」を使って、その他の接続方法を行うときは、以下を参照してください。


●ゲーム機やスマートフォン(iPhone)、Wi-Fi対応携帯電話を接続するとき

① パソコンにLANケーブルを接続し、インターネットに接続した状態にします。


② システムトレイの「クライアント・マネージャ」アイコンを右クリックします。



③ 「アクセスポイントモードへの切り替え」をクリックし、接続モードを切り替えます。

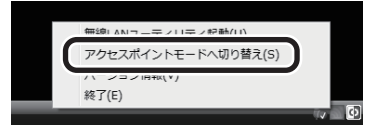

④ システムトレイの「クライアント・マネージャ」アイコンを右クリックし、「無線LANユーティリティ起動」をクリックします。

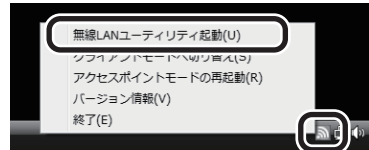

⑤ 「現在のアクセスポイントモードの設定情報」画面が起動します。以下の画面の設定情報を参照しながら、ゲーム機、スマートフォン(iPhone)、Wi-Fi対応携帯電話を接続します。



困ったときは

ここでは本製品を無線LAN 親機に接続するときの疑問や、トラブルの解決方法をご紹介します。本製品のその他のさまざまな設定に関しては、ユーザーズ・マニュアル、またはブラネックス クライアント・マネージャのヘルプを参照してください。

LED (ランプ) が点滅しないとき

- 別のUSBポートに取り付けてみてください。
- 無線LAN内蔵パソコンや他の無線LANアダプタが取り付けられているときは、「内蔵無線LAN機能の無効化」、または「ドライバ・ユーティリティを削除してください」。

それでも改善されないときは、本製品の不具合の可能性がありますので、別紙の「はじめにお読みください」裏面記載の保証規定を必ずご確認ください。ご同意のうえで、修理を依頼してください。

インストールに失敗したとき

- 一度インストールしたブラネックス クライアント・マネージャをアンインストールし、再度インストール作業をお試しください。
- お使いのパソコンにセキュリティソフトウェアがインストールされているときは、一時停止または一時的にアンインストールしていただき、その後再度インストールをお試しください。

※一時停止またはアンインストールについては、セキュリティソフトウェアの取扱説明書を参照してください。

●パソコンのユーザーアカウントを管理者権限にてインストールを行っていないときは、管理者権限を持つユーザーアカウントでログオンし、インストールをしてください。

●パソコンのUSBポートに別の空きポートがあるときには、一度別のUSBポートに取り付けていただき、再度のインストールをお試しください。

ブラネックス クライアント・マネージャをアンインストールしたいとき

- ①「スタート」→「コントロールパネル」→「プログラムと機能」(Windows XPのとき「プログラムの追加と削除」)をクリックします。
- ②「ブラネックス クライアント・マネージャ」を選び、「アンインストール」をクリックします。

※アンインストール中に「インストールを継続するには…」と画面が表示されたときは、「セットアップを完了後、アプリケーションを自動的に終了して、再起動する」にチェックを入れ、「OK」をクリックします。

※Windows 7/Vistaをお使いのとき

「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、[はい]または[許可]をクリックします。

※本製品のドライバを削除するとき

本製品のドライバの削除方法は、「クライアント・マネージャ ヘルプ」-「トラブルシューティング」-「Windows 64bit 版をご使用のとき」「ドライバの削除方法」を参照してください。

インターネットに接続できないとき

- 本製品がパソコンのUSBポートにしっかりと取り付けられているが確認してください。
- 無線LANルータなどの親機との間に障害物がないが確認してください。
- SSID(接続名)や暗号化キーが正しく設定できているが確認してください。
- インターネット回線とつながっているLANケーブルがパソコンに接続されているときは、LANケーブルを取り外してください。
- 複数の無線LANアダプタが取り付けられているときは、本製品以外の無線LANアダプタを取り外すが無効にしてください。
- 本紙の手順でインターネットに接続できないときは、「クライアント・マネージャ ヘルプ」の「パソコンをインターネットに接続する」「ウィザード形式でセットアップを行う」を参照し、「手動入力」より設定してください。

その他の解決方法については、「クライアント・マネージャ ヘルプ」の「トラブルシューティング」を参照してください。

サポート Q&A 情報

本紙に記載されていない困ったときの情報はFAQサイトに掲載されています。以下より参照してください。

●ホームページより検索して参照するとき

ブラネックス GW-USWExtreme で 検索

●携帯電話より検索して参照するとき | 右のQRコードをスキャンしてアクセスしてください。

www.planex.co.jp/mobile/

